

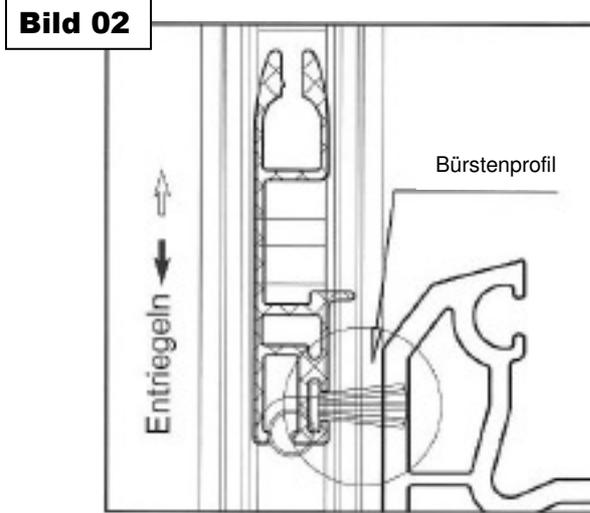
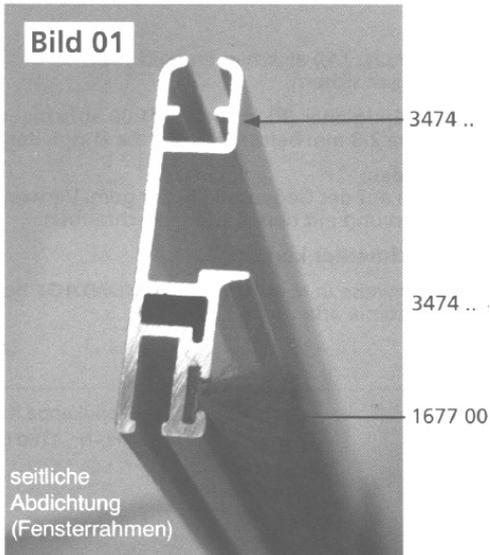





**Insektenschutz-Endschiene**

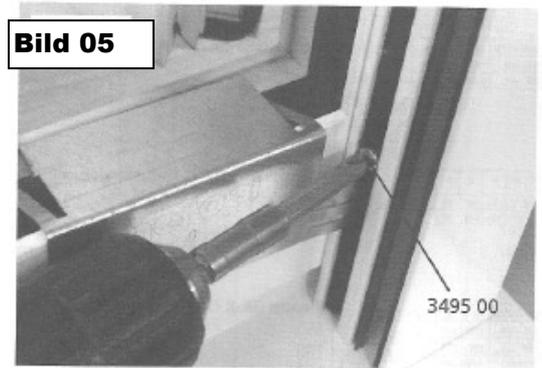

**Anordnung der Endleistenraste**

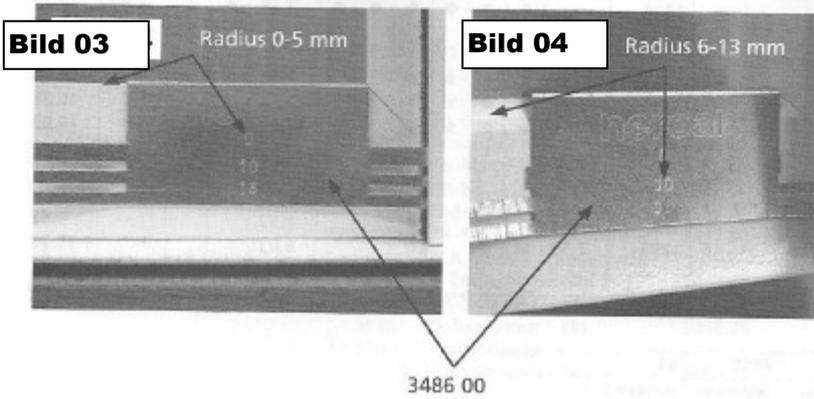

**Schraube nach erfolgter Anordnung ganz eindrehen**

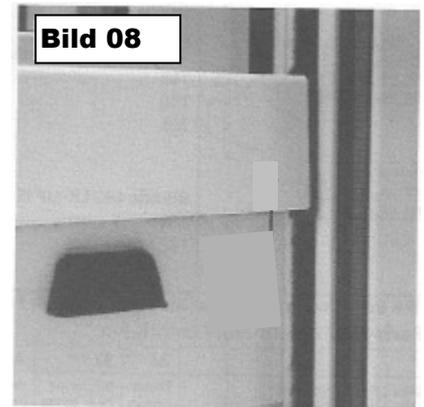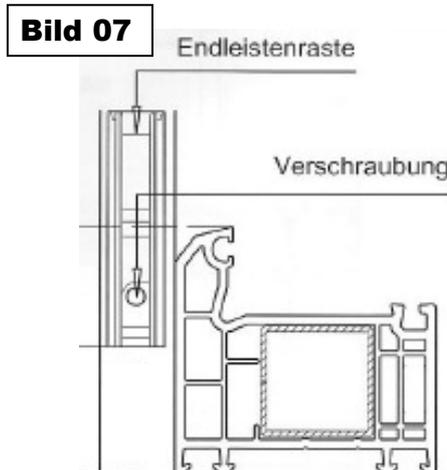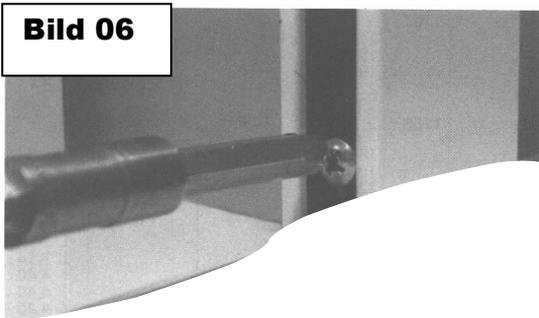

### Baustellenmontage:

1. Grundsätzliches


Die Anordnung der iS-Elemente in der unteren Endlage hat nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen:

- a) Die Endleiste muss mit ihrer Bürsteneinlage einen dichten Abschluss darstellen:  
Montage auf dem Fenster = Abdichtung zum Blendrahmen
- b) Die Endleisten-Griffmulde muss durch das geöffnete Fenster erreichbar bleiben.

Die Endleistenraste ist in der Regel aus Transportgründen (Sicherung der Streifenbürste gegen Verrutschen) im unteren Drittel vormontiert und muss, wie nachfolgend erläutert, noch in die endgültige Position gebracht werden:

2. Bei Montage auf dem Fenster (Bild 08) ist die Positionierlehre 3486 00 zur richtigen Anordnung der Endleistenraste erforderlich (Bild 02,03,04 u. 05)  
Je nach Form des Blendrahmens (rechteckig- oder gerundet) wird –abhängig vom Radius- der entsprechende Positionierfinger ausgewählt (Bild 03 u. 04):

Radius 0-5 = Pos. 0  
Radius 6-13 = Pos. 10  
Radius 14-21 = Pos. 18

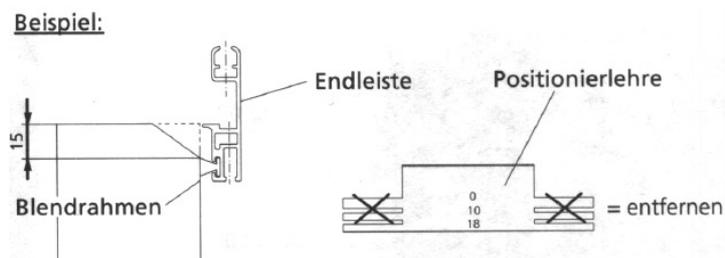

Die Endleistenraste auf den entsprechenden Positionierfinger, der leicht vorzubiegen ist, herunter ziehen und Schraube ganz eindrehen (Bild 6 u. 7).

3. Zugschnur ggf. in die Griffmulde der Endleiste mittig einclippen, Länge der Zugschnur anpassen.
4. Zum Ver- und Entriegeln des Insektenschutzes die Endleiste einfach herunterdrücken (Bild 02)